


## KLD-100 KONTROLLTASTEN

Tippen Sie hier für das Hauptmenü.

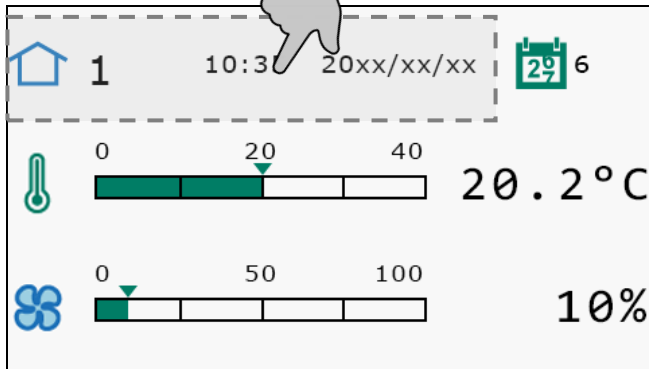

Wenn kein Alarm vorliegt, wird hier die Tagesnummer angezeigt.



Alarmstatus Tippen Sie auf das Symbol, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

Abteilungstemperatur. Tippen Sie auf die Leiste für den nächsten Alarmen Bildschirm.

Abteilungsventilation. Tippen Sie auf die Leiste für den nächsten ventilationsbildschirm.

- |                         |                        |                       |                            |                      |                      |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                         |                        |                       |                            |                      |                      |
| Vorheriges              | Nächstes               | Verringern            | Erhöhen                    | Abbrechen            | Ok                   |
|                         |                        |                       |                            |                      |                      |
| Abteilung außer Betrieb | Menüauswahl            | Menüauswahl blockiert | Menüauswahl + Alarmmeldung | Menüauswahl + Alarm  | Menüauswahl + Alarm  |
|                         |                        |                       |                            |                      |                      |
| Mehrfachauswahl-Taste   | Auswahl + Alarmmeldung | Auswahl + Alarm       | Regelungstyp               | Seitenanzeige (blau) | Seitenanzeige (blau) |

## LED-LEISTE



<b>Blau</b>	ständig an:	<b>Abteilung Außerbetrieb.</b>	
<b>Grün</b>	ständig an:	kein Alarm.	
<b>Gelb</b>	ständig an:	Alarm, Alarmverzögerungszeit ist noch nicht abgelaufen.	
<b>Rot</b>	ständig an: blinkt regelmäßig: blinkt unregelmäßig:	Alarm. Hauptalarm ausgeschaltet. Hauptalarm vorübergehend ausgeschaltet.	

## BILDSCHIRMMUMMER / BILDSCHIRMFOTO

- ✓ ✓ ✓ Durch 3x kurz nach einander die Schaltfläche ✓ zudrücken wird die **Bildschirmnummer** auf dem Display angezeigt. Wenn der Bildschirm verlassen wird oder wird die Schaltfläche ✓ erneut 3x gedrückt, dann wird die Bildschirmnummer wieder ausgeblendet.
- ✓ ✗ ✓ Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss der LCCPU-Platine. Durch Drücken der Tastenkombination ✓ ✗ ✓ wird ein "**Bildschirmfoto**" auf dem USB-Stick gespeichert.

Stienen BE übernimmt keine Haftung für den Inhalt dieses Dokument und erteilt ausdrücklich keine implizierten Garantien bezüglich der Verkäuflichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Darüber hinaus behält sich Stienen BE das Recht vor, dieses Dokument zu überarbeiten oder zu ändern, ohne gleichzeitig verpflichtet zu sein, diesbezüglich eine Person oder eine Instanz über eine solche Verbesserung oder Änderung in Kenntnis zu setzen.

## KURVEN



Kurve ist eingeschaltet.



Kurve ist ausgeschaltet.



Kurve einschalten



Kurve ausschalten



Stellen Sie die Tagesnummern der Kurve ein.



Stellen Sie die Ausgangskennlinie für die Zuluftklappe ein.



Abteilungs-Temperaturkurve einstellen.



Einstellen der Lüftungskurve für die angezeigte Klappe Positionen (linke Spalte).




Einstellen der Zuluftklappe kurve bei der angezeigten Lüftung (linke Spalte).




Minimale Lüftungskurve einstellen




Maximale Lüftungskurve einstellen

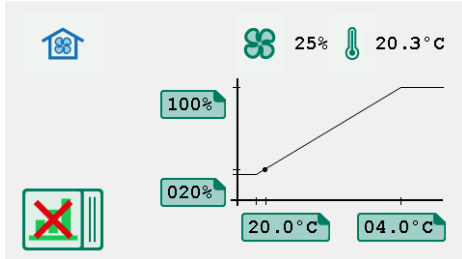

Kurve aus: Die Lüftung kann mit den 4 Einstellungen eingestellt werden.

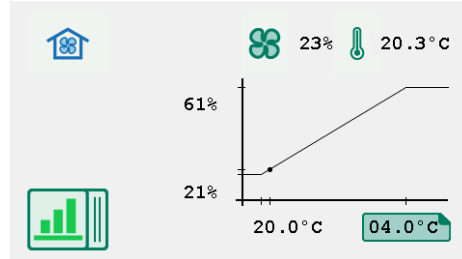


Die Einstellungen stammen aus der Kurve, nur die Bandbreite kann eingestellt werden.

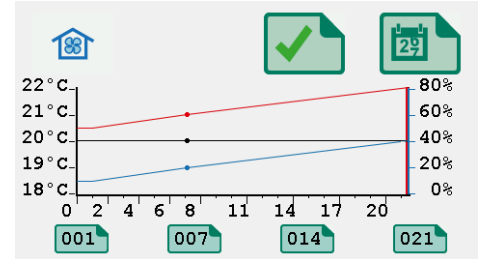


Stellen Sie die Tagesnummern der Kurve ein.


Schwarz: Raumtemperatur  
Rot: Maximum Ventilation  
Blau: Minimum Ventilation

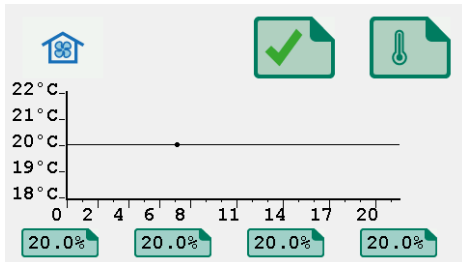

Abteilungs-Temperaturkurve einstellen.

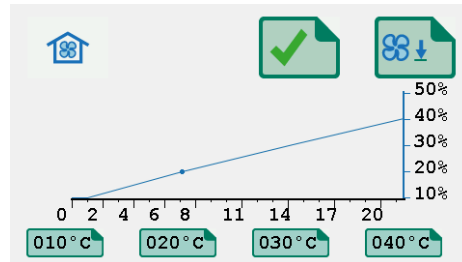

Einstellen der minimalen Lüftungskurve.

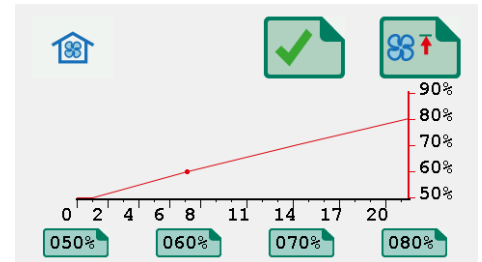

Einstellen der maximalen Lüftungskurve.

## MENÜTASTEN



**ABTEILUNG außer Betrieb**  
(LED-Anzeige blinkt blau).



Management.



Alarm.



System Einstellungen.



Zuluftklappe.



Fußbodenheizung.



Kühlung.



Kurve.



Gerät.



Raumheizung.



Datum und Zeit.



Ausgangskennlinie für die Zuluftklappe.



Bestätigen Sie Ihre Auswahl und fahren Sie mit dem nächsten Bildschirm fort.



Ventilation.



Zuluftheizung.

## SEITENANZEIGE (BLAU)

	Management.		Alarm.		Datum/Zeit.
	Gerät.		Alarm Gerät.		Kurve.
	Raumventilation.		Alarm Raumventilation.		Kennlinie.
	Zuluftklappe.		Alarm Raumtemperatur.		Installationsbildschirm.
	Raumheizung.		Alarm AQC.		Zuluftheizung
	Fußbodenheizung.		Kühlung.		Alarm Kühlung.
	Außentemperatur Alarm.		Kommunikationsfehler.		Thermodifferentialalarm.












## ALARME

						Kein Alarm / Kein Alarm (Alarm ausgeschaltet) / Alarmmeldung / Alarmmeldung (Alarm ausgeschaltet) / Alarm / Alarm ausgeschaltet.
						Alarm Raumtemperatur.
						Alarm Raumventilation
						Alarm Gerät
						Alarm AQC-Einheit
						Alarm Fußbodenheizung
						Alarm Zuluftheizung
						Alarm Außensensor
						Thermodifferentialalarm


























## ALARM-IKONEN

	Kein Alarm.		Kein Alarm (Alarm ausgeschaltet).		Alarm (Alarmrelais "Ein")
	Alarm ausgeschaltet.		Alarmmeldung.		Alarmmeldung (Alarm deaktiviert).
	Temperatursensor Defekt.		Temperatur zu hoch.		Temperatur zu niedrig.
	Absolute Temperatur-Alarmgrenze überschritten.		Keine Außentemperatur.		Keine Daten von der Abteilungen.
	Ventilation 0%.		Ventilation zu niedrig.		Ventilation zu hoch.
	AQC-Unit defekt.		Bodenplatte nicht gefunden.		Kommunikationsfehler.
	Jumper A LCCPU Platine nicht die obere Position.				



## STATUS IKONEN















	Abteilung <b>AUSSER BETRIEB.</b>		Abteilung in Betrieb		Alarm in der Abteilung.
	Warte		Keine Datenübertragung.		Datenübertragung.
	Datenübertragung gescheitert		Erfolgreiche Datenübertragung.		Achtung!
	Raumheizung „Eingeschaltet“		Raumheizung „Ausgeschaltet“		

## STEUERANZEIGE-IKONEN

	Temperatur / Momentane Temperatur.		Ventilation / Momentane Ventilation.		Raumheizung: ein.
	Minimum Temperatur.		Minimum Ventilation.		Raumheizung: aus.
	Maximum Temperatur.		Maximum Ventilation.		Fußbodenheizung: ein.
	Absolute Temperatur.		AQC-Einheit.		Fußbodenheizung: aus.
	Eingestellte Temperatur.		Zuluftklappe.		Kühlung: ein.
	Außentemperatur.		Gerät		Kühlung: aus
	Datum.		Zeit.		Zugriff (Installationseinstellungen).
	Tag.		Softwareversion und Datum.		Zugriff verweigert.
	Kurve.				

## MULTIFUNKTIONS AUSWAHLTASTEN

  Pop-up-Fenster, um die Auswahl zu bestätigen.

				Klimaregler Außerbetrieb / in Betrieb / . Reinigung / Vorheizen
		Hauptalarm EIN / AUS. <b>Achtung! Die Änderung dieses Werts hat einen großen Einfluss auf die Funktionsweise der Klimatisierungssysteme.</b>		
		Alarm vorübergehend deaktiviert (während xx Minuten).		
		Testsirene (während xx Sekunden).		
		OK. Abbrechen.		
		Europäische Notation, Englische Notation.		